


# MXU 250 WIRING DIAGRAM

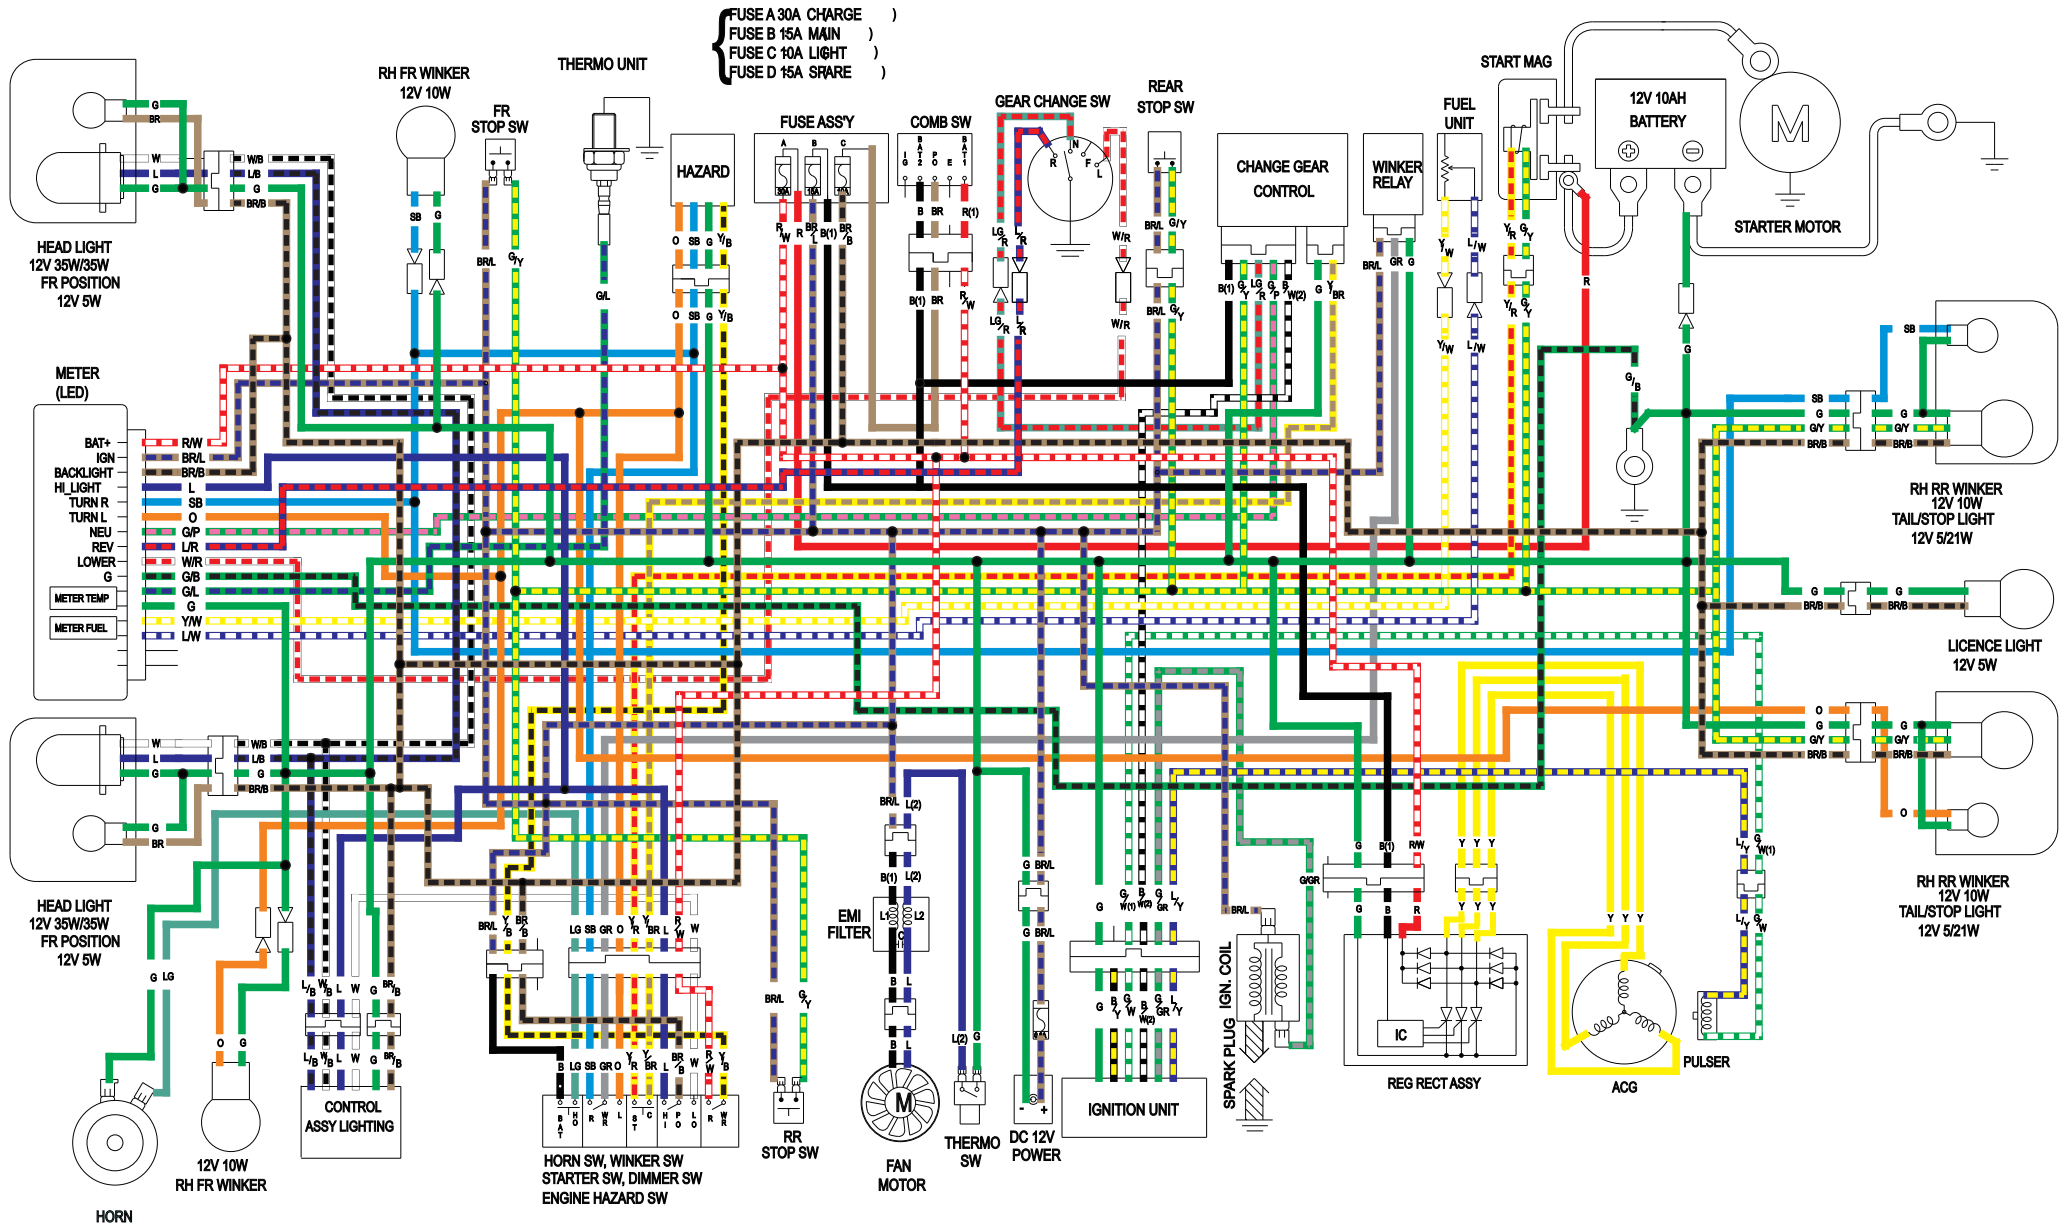

FUSE A 30A CHARGE )  
 FUSE B 15A MAIN )  
 FUSE C 10A LIGHT )  
 FUSE D 15A SPARE )

**HORN SW**

FREE	HO	BAT
PUSH	○	○
COLOR	LG	B

**WINKER SW**

	R	L	WR
L	○	○	○
R	○	○	○
COLOR	SB	O	GR

**START SW**

FREE	ST	C
PUSH	○	○
COLOR	Y/R	Y/BR

**LIGHT SW**

	PO	LO	HI
☰	○	○	○
☷	○	○	○
☹	○	○	○
COLOR	BR/B	W	L

**HAZARD SW**

	BAT	HA
△	○	○
○	○	○
COLOR	R/W	Y/B

**COMB SW**

	IG	E	BAT1	BAT2	PO
OFF	○	○	○	○	○
ON	○	○	○	○	○
PO	○	○	○	○	○
COLOR	B/W	G	R	B	BR

B	BLACK	BR	BROWN
G	GREEN	GR	GRAY
O	ORANGE	SB	SKY BLUE
L	BLUE	LG	LIGHT GREEN
W	WHITE		
Y	YELLOW		
R	RED		